


QUE FAIRE si vous n'avez plus d'électricité ?

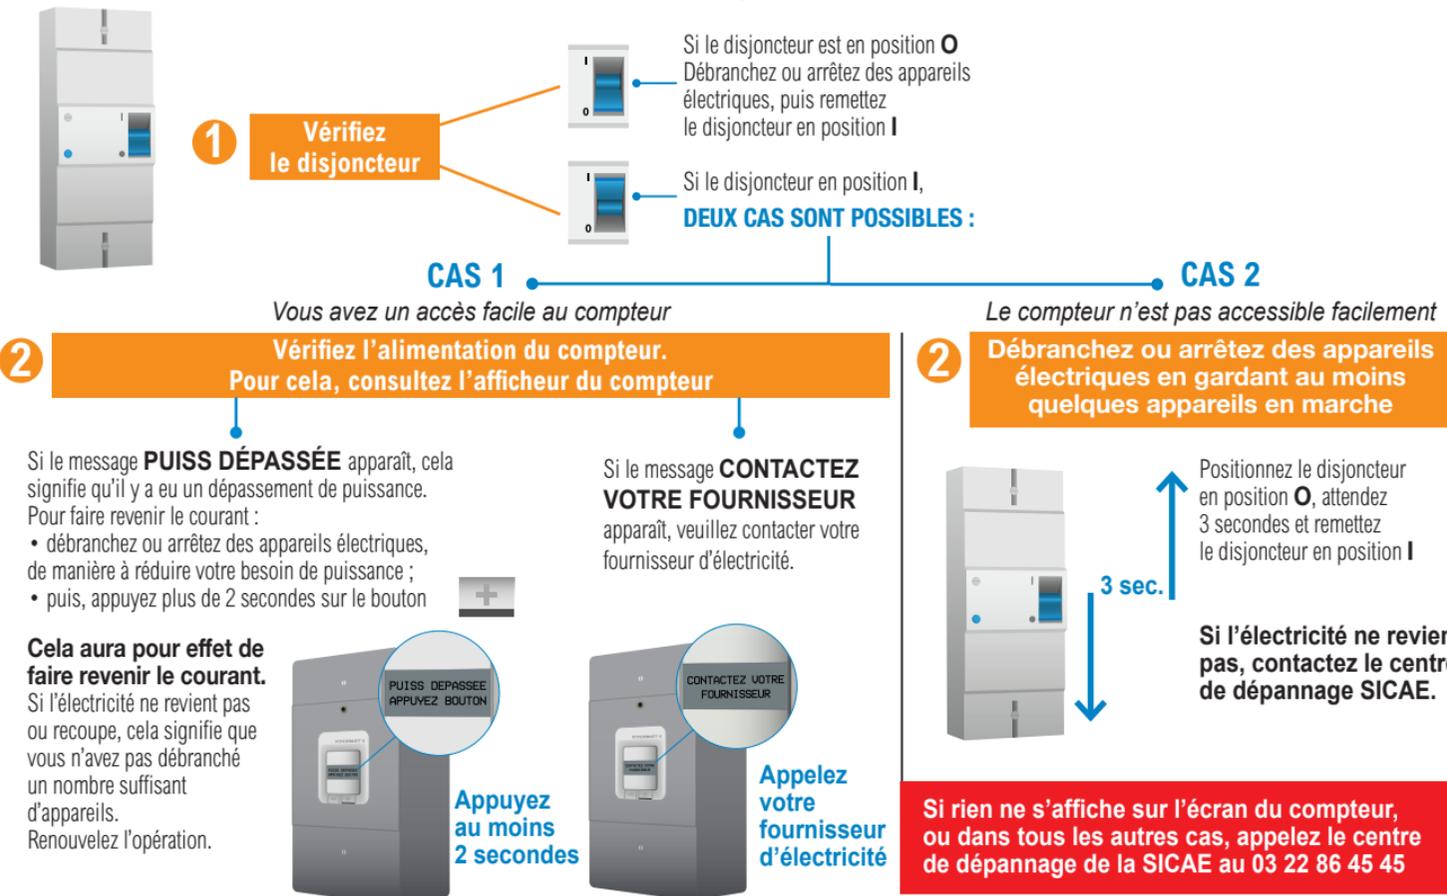

SEM BEAUVOIS DISTRELEC

13 rue Marcelin Berthelot - 59157 Beauvois-en-Cambrésis - Tél : 03 27 75 60 08

www.beauvoisdistrelec.fr

Société Anonyme au capital de 115440 € - SIRET : 803 025 758 00019 - RCS DOUAI - APE 3513 Z - N° TVA : FR 30 803 025 758
CRCA Amiens - FR76 1870 6000 0097 5058 8234 601 - ICS : FR733SBD656688

Création et impression : HORIZON 03 44 23 15 67 - JANVIER 2023



LE COMPTEUR TRIPHASÉ

Notice d'utilisation du compteur
AMM G3

Où est situé le COMPTEUR ?

Dans une maison ou un local individuel, le compteur d'électricité se trouve généralement dans un coffret situé à l'extérieur du logement, dans l'entrée, dans la cave ou dans le garage.

Dans un immeuble collectif, si le compteur ne se trouve pas à l'intérieur du logement, repérez la gaine technique ou le local professionnel généralement situé sur le palier ou en bas de l'immeuble.

Comment identifier le COMPTEUR ?

Pour l'identifier, munissez-vous du numéro de compteur figurant au verso de votre facture.

Vous retrouverez ce numéro sur la face avant du compteur. Dans l'exemple ci-contre, le numéro est 2103399864577 12.



Votre COMPTEUR en détail

1 Indicateur lumineux de consommation

Il clignote en fonction de la quantité d'électricité consommée (plus celle-ci augmente, plus le voyant clignote rapidement).

2 Afficheur

Il permet de visualiser, à la demande, la plupart des paramètres du compteur.

3 Touches de défilement des données

En appuyant sur les touches «+» et «-», les informations défilent sur l'afficheur.

8 Contact sec

Le compteur peut, via le contact sec, mettre en marche et arrêter automatiquement certains appareils électriques (ballon d'eau chaude, par exemple). Pour mettre en place cette fonction, consultez votre installateur.

7 Capot partie distributeur d'électricité

Il est scellé car son ouverture est strictement réservée au distributeur d'électricité.



5 Vis d'ouverture du capot


L'ouverture du capot vous permet d'accéder au contact sec, à son fusible et à la télé-information client.

4 Numéro du compteur

Vous pourrez vérifier que le numéro de compteur correspond à celui de votre facture.

6 Voyant lumineux

Ce voyant s'allume quand le compteur est coupé et que vous êtes autorisé à le remettre en service. Pour ce faire, appuyez plus de 2 secondes sur la touche «+».

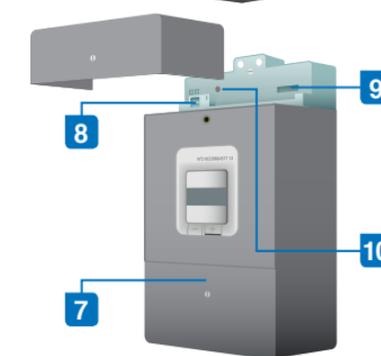

9 Télé-Information Client filaire

Différentes informations du compteur (consommation, puissance apparente et période tarifaire en cours) sont émises sur cette liaison de télé-information.

10 Fusible contact sec

En cas de besoin pour remplacer le fusible, consultez votre installateur.

LES INFORMATIONS que vous pouvez consulter directement sur le compteur

• **Le compteur est sous tension, y compris lorsque vous coupez le courant au disjoncteur ; ne cherchez pas à le démonter ou à le déplacer.**


• **Le compteur est raccordé à des câbles, visibles ou encastrés ; ne percez jamais à proximité sans être certain de pouvoir le faire sans les endommager (risque grave d'électrocution ou d'incendie).**

• **Lorsque vous réalisez des travaux électriques sur votre installation intérieure, coupez toujours l'électricité au disjoncteur, même si le compteur est hors tension.**

• **Lorsque vous demandez une augmentation de puissance contractuelle, il demeure de votre responsabilité de vous assurer de la capacité admissible par votre installation en aval du disjoncteur.**



Pour faire défiler les informations appuyer sur les touches



Ci-dessous, quelques exemples d'affichages sur le compteur

BASE NOM DU CONTRAT

Nom de votre contrat : indique l'option tarifaire choisie dans votre contrat de fourniture d'électricité.

12 KVA PUISSANCE SOUSCRITE

Puissance souscrite : puissance souscrite dans votre contrat.

3252 VA PUISSANCE APP

Puissance apparente : puissance utilisée au moment de la consultation.

8647 VA PUISSANCE MAX

Puissance maximale atteinte dans la journée, au moment de la lecture (réinitialisation à minuit chaque jour).